

GlasheizKörper GR

störi®

Creating atmosphere.

Wichtige Sicherheitshinweise – WARNUNG

- Falls das Glas beschädigt ist, darf das Heizgerät nicht verwendet werden.
- Die Oberfläche darf nicht abgedeckt werden! Es besteht Brandgefahr.
- Dieses Gerät ist mit keinem Regler zur Raumtemperaturüberwachung ausgerüstet, deshalb darf es nicht in kleinen Räumen benutzt werden, in denen Personen anwesend sind, welche den Raum nicht umgehend verlassen können.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder von Personen mit beschränkten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten nur dann verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder wenn sie über die sichere Verwendung des Gerätes aufgeklärt wurden und eventuelle Gefahren kennen.
- Die für den Benutzer vorgeschriebene Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

BEMERKUNG – Einige Stellen dieses Produktes können sehr heiß werden und Brandwunden verursachen. Besondere Acht ist bei Anwesenheit von Kindern und Körperlich oder Geistig Beeinträchtigten zu geben.

Montageanleitung

Installierung, elektrischer Anschluss und die erste Inbetriebnahme sind von einem qualifizierten Mitarbeiter durchzuführen.

Abstände

Der Abstand der Unterkante des Verbrauchsgeräts vom Fußboden muss mindestens 50 mm sein. Der Seitenabstand, z.B. von Möbel, muss mindestens 100 mm und der Abstand nach oben mindestens 100 mm sein (siehe Abb. 2).

In Badezimmern ist die Platte in Übereinstimmung mit der Norm zu installieren und sie kann nur in Übereinstimmung mit der Abb. 1 in Zonen 2 und 3 angebracht sein.

Die Platte ist die Einrichtung der Klasse II und ist gegen Sprühwasser geschützt. Schutzgrad IP 44.

Die Platte kann nicht direkt unter Netzsteckdose angebracht sein.


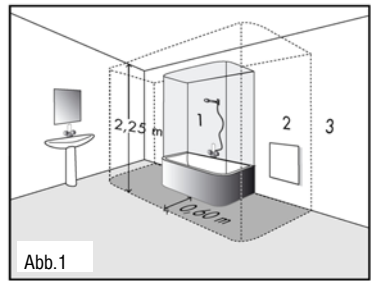


Abb. 1

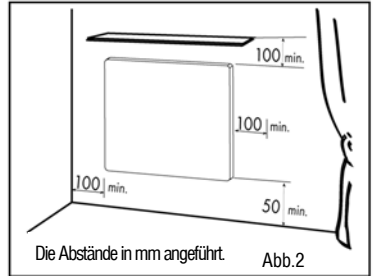

Die Abstände in mm angeführt.

Abb. 2

Montage

Die Platte ist in einer Kartonschachtel getrennt verpackt und zur Befestigung an die Wand dienen die Befestigungskonsolen. Die Platte kann an die Wand längs- oder querliegend installiert werden, die **Deckenmontage ist verboten** (Abb. 4). Die Löcher für Konsolen sind gemäß der Abb. 5 (längsliegende Platte) oder gemäß der Abb. 6 (querliegende Platte) auszubohren. Die Abmessungen A sind die Mittenabstände der ausgebohrten Löcher und die Abmessungen B, C und D sind die Mindestabstände der Löcher von den Nebengegenständen.

Die Konsolen mittels Schrauben in die Dübel (sie sind kein Bestandteil des Produkts) an die Wand befestigen. Die Dübel sind unter Berücksichtigung des Typs des Wandmaterials und größeren Gewichts der Platte zu wählen.

Die Platte an die Konsolen immer mittels zwei Oberschrauben (gemäß der Aufhängungsweise) aufhängen und mittels vorbereiteter Muttern mit Unterlage zur Konsole festdrehen. Die Befestigungsmuttern, auf zwei Schrauben der Platte angeschraubt, sind für liegende Aufhängung vorbereitet.

Zur Platte sind außer den Befestigungskonsolen auch die Nachstellstützen beige packt, mit denen nach der Anschraubung an die Unterschrauben der Platte der Abstand der Platte von der Wand ermessens wird und der Abdeckung der Befestigungskonsolen (Abb. 3).

Auf der Abb. 3 ist die Seitenansicht der Platte nach ihrer Aufhängung an die Wand gezeigt

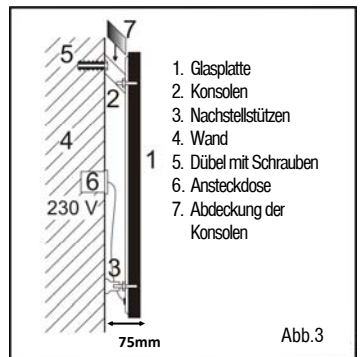


Abb. 3



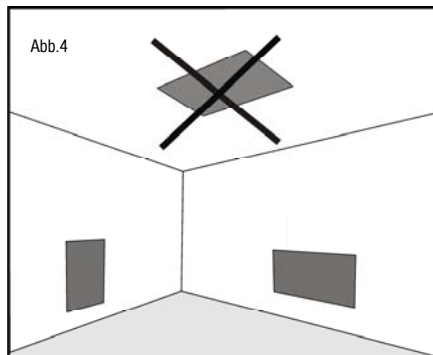


Abb. 4

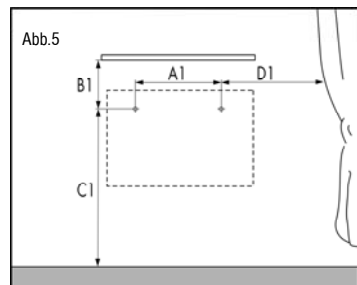

W	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
300	460	220	465	220
500	660	220	565	220
700	800	220	565	250
900	800	220	765	300

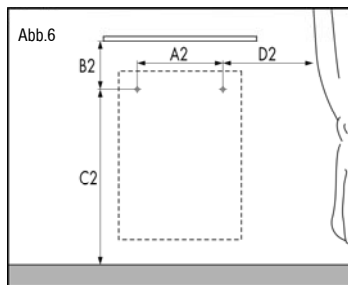

W	A2 (mm)	B2 (mm)	C2 (mm)	D2 (mm)
300	260	220	665	220
500	360	220	865	220
700	360	250	1035	220
900	560	300	1085	220

Elektrischer Anschluss

Die Platte ist mit einem zweiadrigen Kabel für 1/N 230V / 50 Hz ausgestattet.

Farbige Kennzeichnung der Leiter:

Phase – braun,

Mittelleiter (Nullleiter) – blau.

Das Speisekabel ist in die Dose an der Wand angeschlossen, siehe Abb. 3. Falls die Speiseleitung des Verbrauchsgeräts beschädigt ist, muss sie vom Hersteller oder seinem Servicetechniker oder einem Mitarbeiter mit ähnlicher Qualifikation ersetzt sein, damit die Bildung einer gefährlichen Situation verhindert wird.

Anschluss des Gerätes muß laut den allgemeinen Sicherheitsanforderungen und technischen Normen für Anschluss der Elektrogeräte erfüllt werden. Der installierte Dosenstecker hat Schutzart niedriger als Gerät, die Steckerwegnahme hat keine Beeinflussung auf Garantieverlust.

Bedienung der Platte

Es wird empfohlen, die Bedienung der Platte durch einen externen Raumthermostat mit Schalter zu sichern. Der Raumthermostat erhält die im Raum eingestellte Lufttemperatur.

Darüber hinaus ist die Platte mit einem Begrenzungsthermostat ausgestattet, der sichert, dass die Höchsttemperatur der Platte 90°C nicht überschreitet.

Demontage der Platte

Vor dem lösen der Befestigungskonsolen ist die Platte vom Netz zutrennen. Mit Werkzeug die Montageschrauben lockern und die Platte in vertikaler Richtung nach oben anheben, damit sich die Konsolen aus den Schrauben lösen. Darüber hinaus ist es nötig, das Speisekabel aus der Dose an der Wand abzuschalten.


Hinweis

Sämtliche Eingriffe in die Platte sind nur von einer qualifizierten Person durchzuführen. Vor dem Beginn solcher Arbeit ist die Platte von der Stromquelle abzutrennen. Weil es sich um ein zerbrechliches Material handelt, ist es nötig, bei Transport, Manipulierung und Montage höhere Vorsicht zu geben.

Wichtige Sicherheitshinweise – WARNUNG

Keinesfalls ist die Platte abzudecken. Die Aufschrift „NICHT ABDECKEN“ macht darauf aufmerksam, dass jedes Material, mit dem die Platte abgedeckt wird, zu einem Feuer führen kann. Vor die Platte dürfen keine Möbel gestellt und keine Vorhänge aufgehängt (siehe Abb.7) werden, es muss eine freie Luftzirkulation gesichert sein. Regelmäßig, mindestens vor jedem Heizzeitraum, den Staub auf der Platte beseitigen.

Abb.7

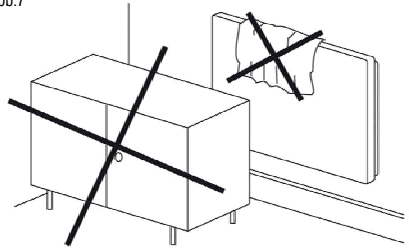

Anweisungen zur Reinigung der Platte

Es wird empfohlen, alkoholhaltige Reinigungsmittel für das Glas zu verwenden:

Clin – Spray-Fensterreiniger (mit Alkohol) der Firma "Henkel"

Vitro – Industrie-Fenster- und Spiegelreiniger (2-Butoxyethanol) der Firma "Amstutz Produkte AG"

Produkte mit den folgenden Inhaltsstoffen sind nicht zu empfehlen, weil sie die Beschichtung und Glasoberfläche beschädigen können:

Fluorwasserstoffsäure oder Fluorderivat.

Weiter ist es nicht zu empfehlen, abrasive, saure oder alkalische Mittel zu verwenden.

Zum Auftragen des Reinigungsmittels ist ein weiches und faserfreies Baumwolltuch zu verwenden. Die Reinigung sollte ohne grösseren Druck erfolgen. Um Flecken zu vermeiden, muss die Glasoberfläche gleichmässig und mit ausreichend Reinigungsmittel besprüht werden. Die Glasplatte ist vor aggressiven Stoffen, wie z.B. Kalk, Soda, Zement, usw. zu schützen, auch darf sie mit keinen Farb- und Lacktypen in Kontakt kommen.

Technische Angaben

TYP	Abmessungen (mm)	Gewicht	Leistung	Strom	Spannung	Schutzklasse	Schutzgrad
	(LxBxT)				(V) AC		
GR 300	700x500x12	14	300	1,3	230V	II	IP44
GR 500	900x600x12	21	500	2,2			
GR 700	1100x600x12	26	700	3			
GR 900	1200x800x12	38	900	3,9			

- Die Platte kann auf die Untergründe mit der Brennbarkeitsklasse C, D montiert sein.
- Tiefe der Platte, einschließlich Halters, 70 mm.

Garantiebedingungen

Der Lieferant gewährt für die Produkte die Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie bezieht sich nicht auf die durch Transport, nachlässige Manipulation oder unsachgemäße Montage verursachten Mängel. Die Garantie ist nicht einmal für unsachgemäßen Eingriff in die Platte und für gewöhnliche Abnutzung des Produkts gültig.

Verkaufsbestätigung:.....

Verkaufsdatum:.....Produktionsnummer:.....

Verkäufer:.....

störi®

Creating atmosphere.

Radiateur en verre

GR


störi.[®]

Creating atmosphere.


Attention

- Si le verre est endommagé, le chauffage ne doit pas être utilisé.
- En aucun cas, ne couvrez pas l'inscription « NE PAS COUVRIR ». Cela nous indique que n'importe quel matériau par lequel le panneau est couvert peut provoquer un incendie.
- L'appareil de chauffage n'est pas muni d'un dispositif pour le contrôle de température dans la pièce. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, s'il y a des personnes qui ne sont pas capables de sortir elles-mêmes du local, et si une surveillance permanente n'est pas assurée.
- Cet appareil peut être manié même par les enfants depuis l'âge de 8 ans et par les personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale, ou d'un manque d'expérience ou de connaissances, s'ils sont sous une surveillance ou s'ils ont été renseignés sur l'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les risques éventuels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Sans être surveillés, les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien réservés à l'utilisateur.
Il faut empêcher que les enfants de moins de 3 ans aient accès à l'appareil, s'ils ne sont pas sous une surveillance permanente.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne peuvent mettre l'appareil en marche ou l'arrêter qu'en cas que l'appareil est installé dans sa position normale envisagée de service et que les enfants sont sous une surveillance ou qu'ils ont été renseignés sur l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers éventuels. Il est interdit aux enfants de 3 à 8 ans d'enficher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien, faites par l'utilisateur.

ATTENTION – Quelques parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Il faut accorder une attention particulière à la présence des enfants et des personnes handicapées.

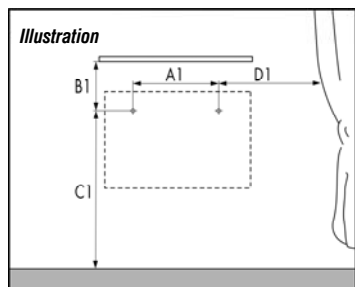

W	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
300	460	220	465	220
500	660	220	565	220
700	800	220	565	250
900	800	220	765	300

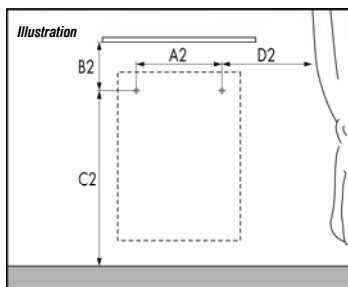

W	A2 (mm)	B2 (mm)	C2 (mm)	D2 (mm)
300	260	220	665	220
500	360	220	865	220
700	360	250	1035	220
900	560	300	1085	220

Raccordement électrique

Le panneau est muni d'un câble à deux conducteurs pour 1/N 230V / 50 Hz. Marquage de couleur des conducteurs :

Phase - marron,

Neutre - bleu.

Le câble d'alimentation est branché dans la prise installée dans le mur, voir illustration 3. Lorsque la conduite d'alimentation de l'appareil d'usage est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, par son technicien de service après-vente, ou par un autre collaborateur possédant une qualification analogue, pour éviter toute apparition d'une situation dangereuse.

Le raccordement du produit au réseau doit satisfaire les demandes générales de sécurité, ainsi que les normes techniques relatives au raccordement des appareils électriques. Le niveau de protection de la fiche installée est plus bas que celui du produit, son élimination ne comporte pas la perte de la garantie.

Commande du panneau

Il est recommandé d'assurer la commande du panneau par le biais d'un thermostat ambiant externe muni d'un interrupteur. Le thermostat ambiant maintient la température d'air réglée dans la pièce.

Par ailleurs, le panneau est également équipé d'un thermostat de limitation, qui assure que la température extrême du panneau ne dépasse pas 90°C.

Démontage du panneau


Avant d'enlever les consoles de fixation, le panneau doit être déconnecté du réseau. Desserrer les vis de montage à l'aide de l'outil et soulever le panneau vers le haut, en position verticale, de façon à ce que les consoles se détachent des vis. Par ailleurs, il est nécessaire de débrancher le câble d'alimentation de la prise installée dans le mur.

Indication

Toutes les interventions sur le panneau ne peuvent être réalisées que par une personne qualifiée. Avant d'entamer tout travail de ce type sur le panneau, celui-ci doit être déconnecté de sa source de courant. Étant donné qu'on est en présence d'un matériau fragile, il est nécessaire d'en prendre grand soin lors du transport, de la manipulation et du montage.

Consignes de sécurité importantes - avertissement

Le panneau ne doit en aucun cas être recouvert. L'inscription « NE PAS COUVRIR » signale que tout matériel utilisé pour recouvrir le panneau est susceptible d'occasionner un incendie. Aucun meuble ne doit être installé et aucun rideau ne doit être suspendu devant le panneau (voir illustration 7), et une libre circulation de l'air doit être assurée. Éliminer régulièrement la poussière - au minimum avant chaque saison de chauffage - accumulée sur le panneau.

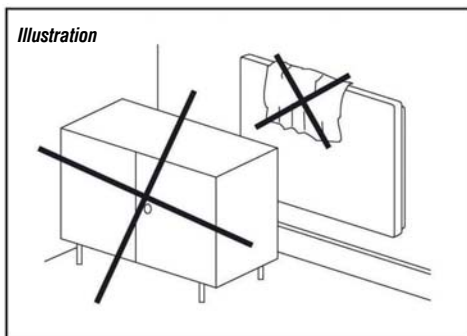

Instructions pour le nettoyage d'un panneau

Nettoyer toujours toute la surface du verre, jamais des points différents. Il faut faire le nettoyage en conditions humides ! On recommande des nettoyeurs pour verre contenant de l'alcool :

Clin – nettoyeur des fenêtres (contenant de l'alcool) en spray de la société "Henkel"

Vitro – nettoyeur industriel des fenêtres et des glaces (2-butoxyéthanol) de la société "Amstutz produkte AG"

Pour l'application d'un nettoyeur on utilise un chiffon en coton doux, net, pas effiloché. Nettoyer le verre sans pression pour éviter des frottements ou la création des cernes sur la surface du verre. Essuyer le verre à l'aide du chiffon jusqu'au séchage uniforme du nettoyeur. Plus la surface humide est uniforme, moins le risque de la création des cernes se manifeste. Jamais n'essuyer le verre en exerçant une grande pression ! Si quand-même il y a des cernes sur le verre, répéter le procédé.

Tous les produits contenant l'acide fluorhydrique ou les dérivés fluorés sont interdits, parce qu'ils peuvent détériorer l'enduit et la surface du verre.

Des produits fortement acides et basiques sont interdits, ainsi que des produits abrasifs.

Il faut protéger le panneau en verre contre des matières agressives comme chaux, soude, ciment etc. Il faut éviter le contact du panneau avec toutes les sortes de peintures et vernis.

Caractéristiques techniques

Type	Dimension (mm) L x l x p	Poids (kg)	Puissance (W)	Courant (A)	Tension (V) AC	Classe de protection	Degré de protection
GR 300	700x500x12	14	300	1,3	230V	II	IP44
GR 500	900x600x12	21	500	2,2			
GR 700	1100x600x12	26	700	3			
GR 900	1200x800x12	38	900	3,9			

- Le panneau peut être monté sur des supports de classe d'inflammabilité C ou D.
- Profondeur du panneau, support inclus : 70 mm.

Conditions de garantie

Le fournisseur octroie sur ses produits une garantie de 24 mois à compter de leur date d'achat. La garantie ne couvre pas les défauts liés à un problème de transport, à une manipulation négligente ou à un montage incorrect. La garantie ne s'applique pas en cas d'intervention inappropriée sur le panneau ou d'usure normale du produit.

Confirmation de vente :

Date de vente : Numéro de fabrication :

Vendeur :



Radiatori in vetro

GR

störi®

Creating atmosphere.

Istruzioni importanti per la sicurezza - AVVERTENZA

- Nel caso il vetro fosse danneggiato, non si puň utilizzare l'apparecchio di riscaldamento.
- La lastra non puň essere ricoperta in nessun caso da oggetti. La scritta NON COPRIRE avverte che qualsiasi materiale di copertura della lastra comporta il rischio di incendio.
- Il presente pannello riscaldante non ĉ dotato di nessun dispositivo per controllare la temperatura ambiente. Non usare questo pannello riscaldante in spazi piccoli, se presenti delle persone incapaci di uscire da sole da questi spazi, se non garantita sorveglianza continua.
- Quest'apparecchio puň essere usato da bambini di 8 anni e piů e da persone con ridotte capacitř motorie, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienze e conoscenze, se ĉ garantita la sorveglianza di esse o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscono eventuali pericoli.
- E' fatto divieto ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e manutenzione a cura dell'utente non va fatta da bambini non sorvegliati. I bambini di etř inferiore ai 3 anni non dovrebbero avere accesso all'apparecchio, se non ĉ garantita la loro sorveglianza continua.
- I bambini da 3 a 8 anni possono accendere/spegnere quest'apparecchio, solo se questo ĉ posizionato o installato nella sua normale posizione d'esercizio prevista e se sono sorvegliati o sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e capiscono eventuali pericoli. I bambini da 3 a 8 anni non devono inserire la spina nella presa di corrente, nř regolare o pulire l'apparecchio o fare la manutenzione a cura dell'utente.

Avvertimento: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Speciale attenzione va dedicata alla presenza dei bambini e persone handicappate.

Istruzioni per il montaggio

L'installazione, l'allacciamento elettrico e la prima messa in funzione possono essere effettuate soltanto da un tecnico specializzato con adeguata qualifica

Distanze

La distanza tra il bordo inferiore del radiatore elettrico ed il pavimento non può essere inferiore a 50 mm. Le distanze laterali, ad esempio da un mobile, e la distanza verso l'alto devono essere di almeno 100 mm (vedi fig. 2).

Nelle stanze da bagno il radiatore deve essere installato conformemente alle norme e collocato, come indicato nella fig. 1, soltanto nelle zone 2 e 3. Il radiatore è un apparecchio di classe II ed è protetto dagli spruzzi d'acqua.. Grado di protezione IP 44. Il pannello non deve essere posizionato immediatamente sotto la presa di corrente.

Montaggio

La lastra è imballata singolarmente in una confezione di cartone. Per fissarla alla parete sono previste le mensole di fissaggio. Il pannello può essere installato a parete sia verticalmente che orizzontalmente, è vietato il montaggio a soffitto (fig. 4). I fori per mensole vanno fatti secondo la fig. 5 (installazione verticale del pannello) o secondo la fig. 6 (installazione orizzontale del pannello).

Le dimensioni A sono le distanze minime dei fori effettuati tra gli oggetti circostanti..

Fissare le mensole alla parete con viti da legno e tasselli (non compresi nella fornitura). Le viti per legno ed i tasselli devono essere scelti tenendo conto del materiale di costruzione della parete e del peso della lastra. Appendere sempre la lastra con le due viti superiori alle mensole (a seconda del tipo di sospensione) e serrare bene alla mensola tramite i dadi e le rondelle già predisposte. I dadi di fissaggio e le rondelle vanno applicati a due viti della lastra predisposte per il fissaggio in orizzontale.

Nella confezione della lastra sono compresi, oltre alle mensole di fissaggio, anche i supporti di regolazione che, dopo essere stati applicati alle viti inferiori della lastra, servono a regolare la distanza della lastra di riscaldamento dalla parete e dalla cuffia delle consoli di fissaggio (fig. 3).

Nella fig. 3 illustra il profilo della lastra dopo il fissaggio alla parete.

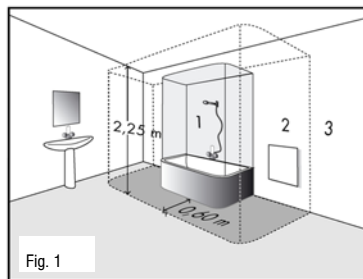


Fig. 1

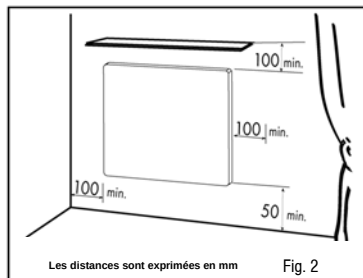


Fig. 2

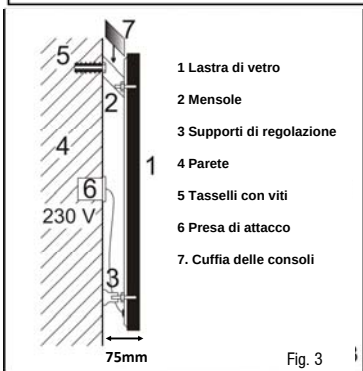


Fig. 3



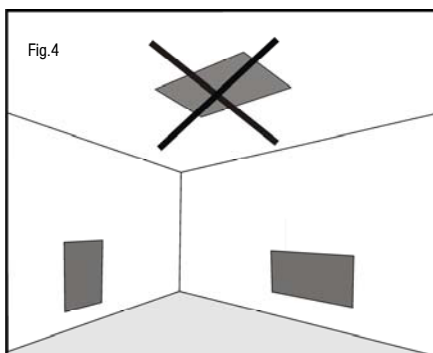


Fig. 4

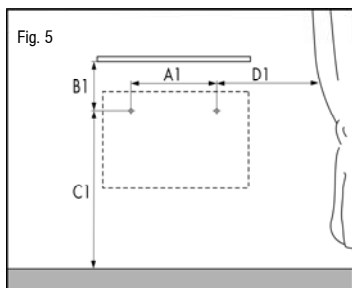

W	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
300	460	220	465	220
500	660	220	565	220
700	800	220	565	250
900	800	220	765	300

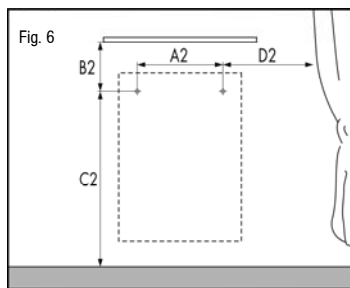

W	A2 (mm)	B2 (mm)	C2 (mm)	D2 (mm)
300	260	220	665	220
500	360	220	865	220
700	360	250	1035	220
900	560	300	1085	220

Allacciamento elettrico

La lastra è dotata di un cavo a due conduttori per 1/N 230V / 50 Hz. La marcatura colorata dei conduttori è la seguente

Fase - marrone,

conduttore neutro - blu.

Il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente alla parete (vedi fig. 3). Se la linea di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiata, per evitare pericoli deve essere sostituita dal produttore o dal servizio assistenza clienti o da persona qualificata.

L'allacciamento del prodotto alla rete deve corrispondere alle esigenze generali di sicurezza nonché alle norme tecniche relative all'allacciamento di apparecchi elettrici. La classe di protezione della spina installata è inferiore a quella del prodotto; l'eliminazione della spina non comporta perdita della garanzia.

Funzionamento della lastra

Consigliamo di dotare la lastra di un termostato ambiente esterno con interruttore.. Il termostato serve a mantenere costante la temperatura impostata dell'aria. La lastra è altresì dotata di un termostato limitatore avente lo scopo di regolare la temperatura della superficie della lastra che non può superare gli 90°C.

Smontaggio della lastra


Prima di smontare le mensole di fissaggio staccare la lastra dalla rete. Allentare le viti di montaggio servendosi dell'utensile a disposizione e sollevare il radiatore in senso verticale, in modo che si possano staccare le mensole dalle viti. Staccare inoltre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente alla parete.

Avvertenza

Qualsiasi intervento alla lastra può essere effettuato esclusivamente da personale qualificato. Prima di iniziare un lavoro di questo tipo occorre staccare il radiatore dal collegamento con la corrente elettrica. Trattandosi di materiale naturale fragile, durante il trasporto e durante le fasi di trasporto, manipolazione e montaggio è necessario prestare la massima attenzione.

Istruzioni importanti per la sicurezza - AVVERTENZA

La lastra non può essere ricoperta in nessun caso da oggetti. La scritta NON COPRIRE avverte che qualsiasi materiale di copertura della lastra comporta il rischio di incendio. Evitare di collocare mobili o appendere tende davanti alla lastra (vedi fig. 7) e garantire la libera circolazione dell'aria. È necessario togliere regolarmente la polvere dal radiatore, come minimo all'inizio della stagione del riscaldamento.

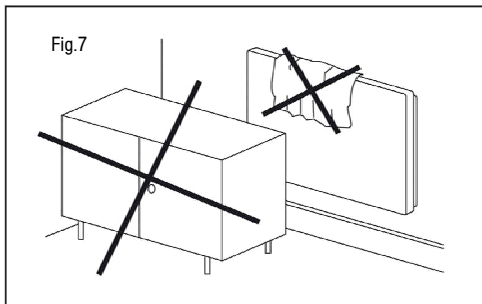

Istruzioni per la pulizia del pannello:

La superficie in vetro va sempre pulita come un'insieme, mai per punti. La pulizia va sempre fatta a umido!

Viene raccomandato di usare detergenti per vetri con il contenuto dell'alcol:

Clin – detergente per vetri (con l'alcol), in spray, della ditta "Henkel"

Vitro – detergente industriale per finestre e specchi (2-butossietanolo) della ditta "Amstutz produkte AG"

Per l'applicazione del detergente va usato un panno di cotone, morbido, pulito, non sfrangiante. Durante la pulizia non sviluppare pressione grande, che potrebbe graffiare il vetro a formare macchie sulla sua superficie. In questo modo pulire il vetro finché il detergente sia asciugato uniformemente. Più uniforme è la superficie umida, tanto minore è il pericolo che si formino delle macchie. Per l'asciugamento non sviluppare mai pressione grande! Se tuttavia appaiono macchie sul vetro, ripetere tutta la procedura.

E' fatto divieto di usare prodotti con il contenuto di acido fluoridrico o di derivati di fluoro, visto che possono danneggiare la superficie di vetro.

E' fatto divieto di usare prodotti fortemente acidi e fortemente basici, nonché prodotti abrasivi.

Il pannello di vetro va protetto contro sostanze aggressive, p.es. calce, carbonato di sodio, cemento, ecc. Non deve essere in contatto con nessun tipo di vernice e lacca.

Dati tecnici

Tipo	Dimensione (mm) Lungh. x Largh. x Prof.	Peso (kg)	Potenza (W)	Corrente (A)	Tensione (V) AC	Classe di protezione	Grado di protezione
GR 300	700x500x12	14	300	1,3	230V	II	IP44
GR 500	900x600x12	21	500	2,2			
GR 700	1100x600x12	26	700	3			
GR 900	1200x800x12	38	900	3,9			

- La lastra pu  essere montata su supporti della classe di infiammabilit  C e D.
- Profondit  della lastra, compreso supporto, 75 mm.

Condizioni di garanzia

Il fornitore rilascia una garanzia di 24 mesi sul prodotto a partire dalla data di vendita. Tale garanzia non si estende ai danni causati dal trasporto, dal trattamento negligente e da un montaggio non qualificato. La garanzia non   applicabile neanche per interventi non qualificati al radiatore e per il normale logoramento del prodotto.

Conferma della vendita:

Data di vendita: Numero di matricola:

Venditore: