

## Montage - und Bedienungsanleitung

# GRT Platte

Glasplatte

**störi**<sup>®</sup>

## Montageanleitung

Installierung, elektrischer Anschluss und die erste Inbetriebnahme sind von einem qualifizierten Mitarbeiter durchzuführen.

### Abstände

Der Abstand der Unterkante des Verbrauchsgeräts vom Fußboden muss mindestens 50 mm sein. Der Seitenabstand, z.B. von Möbel, muss mindestens 100 mm und der Abstand nach oben mindestens 100 mm betragen (siehe Abb. 2).

In Badezimmern ist die Platte in Übereinstimmung mit der Norm zu installieren und sie kann nur gemäß der Abb. 1 in Zonen 2 und 3 angebracht sein.

Die Platte ist die Einrichtung der Klasse II und ist gegen Sprühwasser geschützt. Schutzgrad IP 44. Die Platte kann nicht direkt unter Netzsteckdose angebracht sein. Die Elektroinstallation ist mit einer zweipoligen Ausschaltung auszustatten, bei der der Abstand der geöffneten Kontakte mindestens 3 mm beträgt (diese Bedingung wird z.B. vom Thermostat Fenix Therm 100 erfüllt).

### Montage

Die Platte ist in einer Kartonschachtel getrennt verpackt. Zur Befestigung an die Wand werden die Befestigungskonsolen verwendet. Die Platte kann nur in vertikaler Richtung installiert sein. Die Löcher für die Konsolen sind gemäß der Abb. 4 auszubohren. Die Abmessungen A sind die Mittenabstände der ausgebohrten Löcher und die Abmessungen B, C und D sind die Mindestabstände der Löcher von den Nebengegenständen.

Die Konsolen mittels Schrauben in die Dübel (sie sind kein Bestandteil des Produkts) an die Wand befestigen. Die Dübel sind unter Berücksichtigung des Typs des Wandmaterials und größeren Gewichts der Platte zu wählen. Die Platte immer mittels zwei Oberschrauben an die Konsolen aufhängen und mittels vorbereiteter Muttern mit Unterlage zur Konsole festdrehen.

Zur Platte sind außer den Befestigungskonsolen auch die Nachstellstützen beigepackt, mit denen nach der Anschraubung an die Unterschrauben der Platte der Abstand der Platte von der Wand ermesssen wird.

Auf der Abb. 3 ist die Seitenansicht der Platte nach ihrer Aufhängung an die Wand gezeigt.



**WARNUNG:** Die Platte ist so zu installieren, dass sich der Griff der Platte mindestens 600 mm über dem Fußboden befindet.

Befestigung der Handtuchhalter - den Halter einstecken und mit Stellschraube blockieren. Die Stellschraube nur leicht nachziehen; bei stärkerem Nachziehen kann der Halter abreissen.

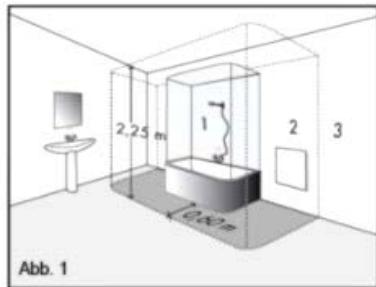


Abb. 1

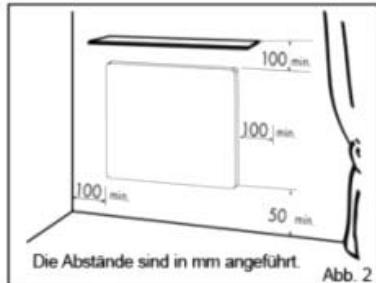


Abb. 2


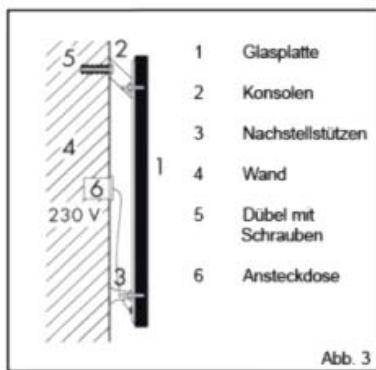


Abb. 3

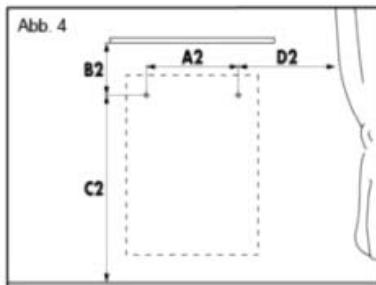

W	A2 (mm)	B2 (mm)	C2 (mm)	D2 (mm)
500	260	185	665	220
1000	360	185	1065	220

## Elektrischer Anschluss

Die Platte ist mit einem zweiadriigen Kabel für 1/N 230V / 50 Hz ausgestattet.

Farbige Kennzeichnung der Leiter:

Fase - braun,

Mittelleiter (Arbeitsleiter) - blau.

Das Speisekabel ist in die Dose an der Wand angeschlossen, siehe Abb. 3. Falls die Speiseleitung des Verbrauchsgeräts beschädigt ist, muss sie vom Hersteller oder seinem Servicetechniker oder einem Mitarbeiter mit ähnlicher Qualifikation ersetzt sein, damit die Bildung einer gefährlichen Situation verhindert wird.

## Bedienung der Platte

Es wird empfohlen, die Bedienung der Platte durch einen externen Raumthermostat mit Schalter (z.B. Fenix Therm 100) zu sichern. Der Raumthermostat erhält die im Raum eingestellte Lufttemperatur.

Darüber hinaus ist die Platte mit einem Begrenzungsthermostat ausgestattet, der sichert, dass die Höchsttemperatur der Platte 80 °C nicht überschreitet.

## Demontage der Platte

Vor der Lockerung der Befestigungskonsolen ist die Platte mittels des zweipoligen Schalters vom Netz abzuschalten. Mit Werkzeug die Montageschrauben lockern und die Platte in vertikaler Richtung oben anheben, damit sich die Konsolen aus den Schrauben lösen. Darüber hinaus ist es nötig, das Speisekabel aus der Dose an der Wand abzuschalten.

## Hinweis

Sämtliche Eingriffe in die Platte sind nur von einer qualifizierten Person durchzuführen. Vor dem Beginn solcher Arbeit ist die Platte von der Stromquelle abzutrennen. Weil es sich um ein zerbrechliches Material handelt, ist es nötig, bei Transport, Manipulierung und Montage höhere Acht geben.


- Die Platte kann nicht mittels Griff transportiert sein.
- Die Tragkraft des Griffes beträgt 15 kg.

**WARNUNG:** Handtücher, Badetücher, usw. können nur auf den Metallgriff der Platte gelegt sein. Der Griff ist nur zur Trocknung des im Wasser gewaschenen Textilmaterials bestimmt.

## Wichtige Sicherheitshinweise – **WARNUNG**

Keinesfalls ist die Platte abzudecken. Die Aufschrift „NICHT ABDECKEN“ macht darauf aufmerksam, dass jedes Material, mit dem die Platte abgedeckt wird, kann zu Beschädigung der Platte führen. Vor die Platte ist keine Möbel zu stellen (siehe Abb. 5), damit freie Luftzirkulation gesichert ist. Regelmäßig, mindestens vor jedem Heizzeitraum, den Staub aus der Platte beseitigen. Die Platte nicht aus Wanne oder Dusche berühren!

**WARNUNG:** Falls das Glas beschädigt ist, kann das Heizgerät nicht verwendet sein.

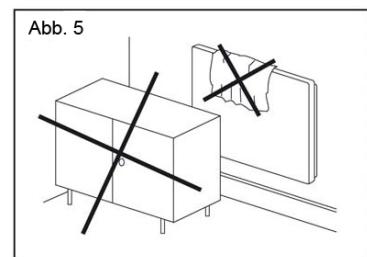

Die Platte kann auf die Untergründe mit der Brennbarkeitsklasse C1, C2 montiert sein.

- Dieses Verbrauchsgerät ist nicht zur Verwendung durch solche Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren physische oder mentale Unfähigkeit oder Sinnunfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen verhindern, dass das Verbrauchsgerät sicher verwendet wird, falls sie nicht unter Aufsicht stehen oder falls sie nicht über Verwendung des Verbrauchsgeräts von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person instruiert waren.
- Die Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit es gesichert ist, dass sie mit dem Verbrauchsgerät nicht spielen.

TYP	Abmessungen (mm)	Gewicht	Leistung	Strom	Spannung	Schutzklasse	Schutzgrad
	(LxBxT)	(kg)	(W)	(A)	(V) AC		
GRT 500	700x500x12	16	500	2,17	230	II	
GRT 1000	1100x600x12	29	1000	4,35			IP 44

## Technische Angaben

- Tiefe der Platte, einschließlich Halters, 145 mm.

## Garantiebedingungen

Der Lieferant gewährt für die Produkte die Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie bezieht sich nicht auf die durch Transport, nachlässige Manipulation oder unsachgemäße Montage verursachten Mängel. Die Garantie ist nicht einmal für unsachgemäßen Eingriff in die Platte und für gewöhnliche Abnutzung des Produkts gültig.

**Verkaufsbestätigung:**.....

**Verkaufsdatum:**..... **Produktionsnummer:**.....

**Verkäufer:**.....